

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2312 Superløse overalls

Stof: Fast stof, fx. denim, ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Bomuldslærred ca. 20 cm til skråstrimler eller skråbånd ca. 1,5 m, 1 lynlås ca. 12 cm, 2 knapper.

KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm, til lommernes øverste kanter – 2 cm, til forstykkets og bagstykkets øverste kanter – 1,5 cm.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 2 dele
3. Skulderstrop – 2 dele
4. Lomme – 2 dele

SYNING:

1. Sy den venstre sidesøm fra lynlåsmærke til bunden, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en lynlås i. Sy højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Overlock den øverste kant af lommen, bøj den mod vrangen og sy fast. Bøj de andre kanter af lomme mod vrangen og pres. Læg lomme på modellen som markeret og sy fast.

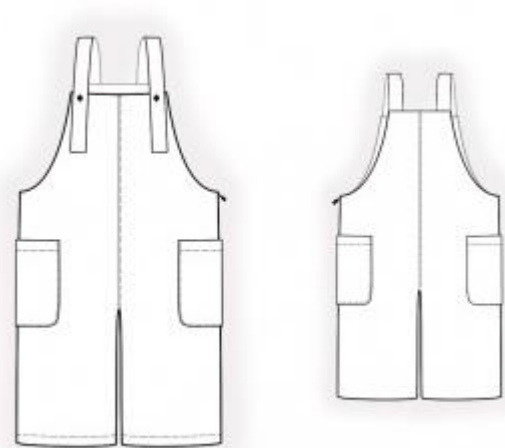

3. Sy bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud
4. Sy midtersømme på bagstykke og forstykke, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmen.
5. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
6. Overlock forstykkets og bagstykkets øverste kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast.
7. Fold skulderstropperne på midten på langs med retsiden ind. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og pres. Overlock de åbne korte kanter af stropperne. Sy pyntestik 0,5 cm fra stroppernes kanter.
8. Sæt skulderstroppernes ender med overlock under bagstykkets øverste kant som markeret og sy fast. Sy knapper fast på forstykkets øverste kant. Juster længden af skulderstropper og sy knaphuller.
9. Overlock modellens nederste kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)