

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.


3001 Firkantet taske med lynlås

Stof: Fast tæt vævet stof (fx canvas, fløj) ca. 0,5 m med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 0,35 m med en stofbredde på 150 cm.

Imiteret skind eller imiteret ruskind til pyntedel.

Andre materialer: Vlieseline, lynlås til taske ca. 35 cm lang, 4 metalringe ca. 2 cm i diameter, lynlås til lomme i foer.

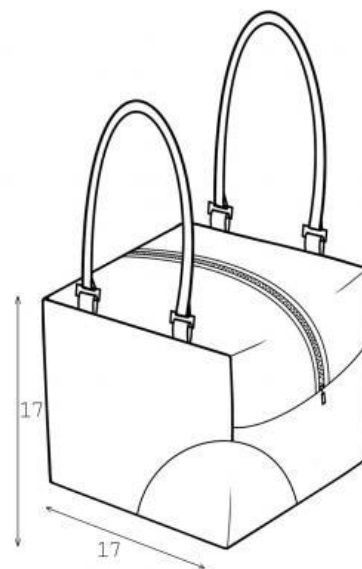

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Nederste del – 1 del
3. Øverste del – 2 dele
4. Strop – 2 dele

Foer:

1. Forstykke – 2 dele
2. Nederste del – 1 del
3. Øverste del – 2 dele

4. Stor lommepose – 1 del
5. Lille lommepose – 1 del

Imiteret skind:

1. Pyntedel – 1 del

Vlieseline:

1. Forstykke – 2 dele
2. Nederste del – 1 del
3. Øverste del – 2 dele
4. Strop – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Klip strimmel 24 cm lang og 6 cm bred. Fold den på midten på langs med retsiden indad og sy de lange kanter sammen. Vend strimlen og pres. Klip den i 4 lige store stykker (ca 6 cm hver stykke) Træk stykkerne gennem metalringe, fold på midten og sy på forstykker som markeret.
3. Læg lynlåsen på den lange kant af den øverste del af taske og hæft. Sæt øverste del af taske og foer sammen ret mod ret og sy langs lynlåsen, som ligger imellem. Start og stop syningen 1 cm fra de korte kanter af den øverste del.
4. Sy de øverste og nederste dele af tasken sammen.
5. Marker lommens placering på foringen. Klip en åbning langs lommens indgang midt mellem de markerede linjer, skråt 1 til 1,5 cm fra lommens ende til hjørnerne. Buk sømrummene ind og pres. Sæt lynlåsen ind under kanterne af lommens indgang, så tænderne er synlige. Sy langs lynlåsen med en afstand på 0,2 cm fra kanter. Sy den store lommepose på lynlåsens øverste bånd og den lille lommepose på det nederste bånd. Sy lommeposens kanter sammen.
6. Sy nederste del af foer til øverste del af foer ret mod ret.
7. Sy forstykkernes sidekanter til øverste og nederste dele mellem markeringer. Sy pyntedel på forstykke og nederste del af taske fast som markeret. Sy forstykkernes øverste kanter til øverste del af taske. Sy forstykkernes nederste kanter til nederste del af taske.

8. Sy forstykker af foer til foerets nederste og øverste dele. Lad en af sidesømmene stå åben ca. 8 cm til at vende tasken igennem. Vend taske mod ret og sy det midlertidige hul i foer op.

9. Fold stropperne på midten på langs ret mod ret og sy de lange kanter. Vend stropperne ud og sy i 0,2 cm fra kanterne. Træk stropperne igennem metalringe, buk sømrummene på enderne ind og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)