

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.


3018 Rejsetaske af læder

Stof: Kunstlæder eller naturlæder ca. 0,3 m med en stofbredde på 150 cm.

Korthåret pels ca. 0,5 m med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 0,5 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Lynlås ca. 25 cm, lynlås ca. 18 cm til indvendig lomme.

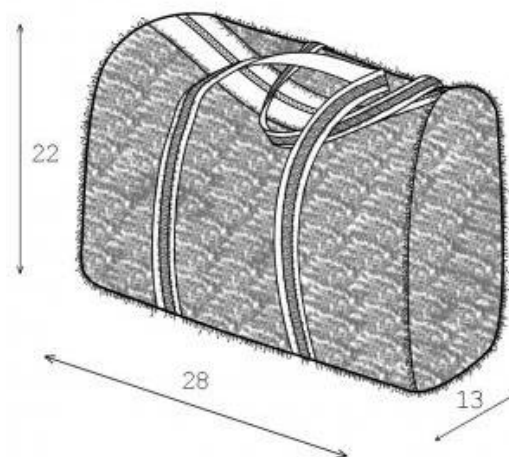

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Pels:

1. Basisstykke – 1 del
2. Sidestykke – 2 dele
3. Strop – 1 del (ca. længde er vist på mønstret af basisstykke)

Foer:

1. Basisstykke – 1 del
2. Sidestykke – 2 dele
3. Stor lommepose – 1 del
4. Lille lommepose – 1 del

Læder:

1. Lynlåsbelægning – 4 dele

2. Strop – 1 del (ca. længde er vist på mønstret af basisstykke)

SYNING:

1. Marker lommens placering på foringen. Stryg vlieseline på vrangside af lommeplacering. Klip en åbning langs lommens indgang midt mellem de markerede linjer, skråt 1 til 1,5 cm fra lommens ende til hjørnerne. Buk sømrummene ind og pres. Sæt lynlåsen ind under kanterne af lommens indgang, så tænderne er synlige. Sy langs lynlåsen med en afstand på 0,2 cm fra kanter. Sy den store lommepose på lynlåsens øverste bånd og den lille lommepose på det nederste bånd. Sy lommeposens kanter sammen.
2. Læg halvdelen af lynlåsen på den lange kant af lynlåsbelægningen og hæft. Sy lynlåsbelægning sammen ret mod ret langs lynlåsen. Vend belægning og pres. Sy pyntestik langs lynlåsen. Sy lynlåsbelægning på den anden halvdel af lynlåsen på samme måde.
3. Klip en strop af læder 8 cm bred og den længde, der er angivet på mønstret af basistykke. Bøj de lange kanter mod vrangen, så de møder hinanden på midten, og lim. Klip et stykke pels 2 cm bredt og den længde som læderstroppen er. Sæt pelsstykke på strop og sy i 0,2 cm fra kanter af pelsen.
4. Læg strop på basistykke som markeret og sy fast.
5. Sy den yderste lynlåsbelægning til basisstykke ret mod ret.
6. Sy sidestykke og basistykke sammen ret mod ret, så markeringer passer.
7. Sy den inderste lynlåsbelægning til foerets basisstykke ret mod ret.
8. Sy foerets detaljer sammen. Lad en af sømmene stå åben ca. 10 cm til at vende tasken igennem. Vend taske og ret den. Hæft sømrummene af taske og foer ved lynlåsbelægning sammen. Sy det midlertidige hul i foeret op.

Tillykke – du er færdig :)