

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.


Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 4966 Regnjakke med hætte

Stof: Fast vandtætstof eller vindtætstof ca. 2,3 m (str. 32-42), ca. 2,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Delbar lynlås, snor og snoreringe, snorestopper, 4 knapper og vlieseline.

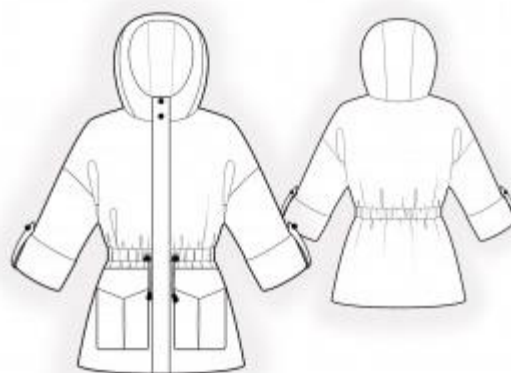

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og den øverste kant af lomme – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Stolpe – 2 dele
7. Hætte – 2 dele
8. Hætte midterdel – 1 del
9. Hættebelægning – 2 dele
10. Lomme – 2 dele

11. Lommeklap – 4 dele
12. Manchet – 2 dele
13. Ærmestrop – 2 dele
14. Løbegang – 1 del med fold

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Lommeklap – 2 dele
5. Hættebelægning – 1 del
6. Manchet – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Hætte – 2 dele
5. Hætte midterdel – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Overlock påsyningskanten. Sy pyntestik på klappen 0,5 cm fra kanten. Fold og hæft læg i lommen som markeret. Bøj den øverste kant af lommen 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 2 cm mod vrangen og sy fast. Bøj de andre kanter af lommen mod vrangen og pres. Sæt lommen på forstykke som markeret og sy fast. Sy klappen på forstykket over lommen som markeret, fold ned og sy i 0,5 cm fra sømmen.
3. Sy skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy ærmer med i ærmegab, pres sømrummene mod ærmer. Sy side- og ærmesømmene, pres sømrummene bagud.
5. Sæt snøreringe på forstykke som markeret. Fold sømrummene af løbegang hele vejen rundt mod vranghgen og pres. Sæt løbegang på jakke som markeret vrang mod vrang og sy fast.

6. Sy hættedelene sammen, pres sømrummene mod midterdel. Sy hættebelægning til hætte, pres sømrummene mod belægning.
7. Sy hætte i halsudskæring af jakke, pres sømrummene fra hinanden.
8. Fold venstre del af stolpe på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend stolpen og pres kanterne. Sæt venstre del af lynlås på venstre forkant, læg stolpen over lynlås og sy langs forkanten. Sy højre del af lynlåsen i højre forkant.
9. Sy halsbelægning og forkantsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy foerets dele af hætte sammen, pres sømrummene mod midterdel. Sy foer af hætte til hættebelægning. Sy hættensfoer i belægningens halsudskæring.
10. Sæt forkantsbelægning på jakke ret mod ret og sy langs forkanten. Fold belægning mod vrangen og pres. Hæft sømrummene ved halsen af foer og jakken sammen.
11. Sy manchetternes smalle sider sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetter på midten på langs med retsiden ud og pres. Sy manchetter til de nederste ærmekanter.
12. Fold ærmestropperne på midten på langs med retsiden ind. Sy de lange og en af de korte kanter med et hjørne sammen. Vend stropperne, pres og sy pyntestik 0,1 cm langs kanter. Sy de åbne kanter af ærmestropper til de indvendige kanter af manchetter som markeret.
13. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af sidesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i foer op.
14. Fold højre del af stolpe på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend stolpen og pres kanterne. Sy pyntestik langs stolpens yderste kanter. Overlock stolpens inderste kant. Læg stolpen på forstykkets højre del som markeret (den yderste kant af stolpen ligger fra lynlåsen) og sy fast. Fold stolpen mod lynlås, så den ligger over lynlåsen, og sy fast langs påsyningssømmen.
15. Sy knaphuller i højre stolpe og ærmestropper, sy knapperne fast. Træk snor i løbegang og sæt snorestopper på.

Tillykke – du er færdig :)