

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5178 Bukser med smalle ben og linning

Stof: fast buksestof ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: vlieseline, 1 knap og en lynlås ca. 20cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3cm

Stof:


1. Forstykke – 2 dele
2. Gylp (underfald) – 1 del
3. Bagstykke – 2 dele
4. Linning – 1 del
5. Bæltestrop – 1 del

Vlieseline:

1. Linning – 1 del
2. Bæltestrop – 1 del
3. Gylp (underfald) – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på tilsvarende stofdele.

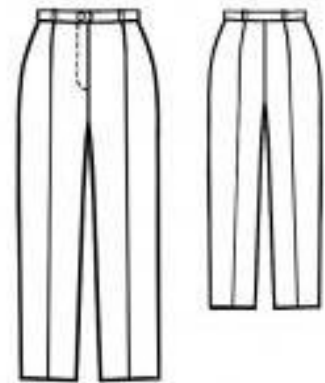

2. Sy indsnit på bagstykkerne, pres dem mod midten. Sy indsnit på forstykkerne, pres dem mod midten.
3. Sy sidesømmene og de indvendige bensømme. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy midtersømmen fra slidstegnet til den indvendige bensøm.
4. Pres de tilklippede slidsbelægninger mod vrangen i højre side langs midt for, i venstre side 1 cm før midt for. Sy lynlåsen fast under venstre slids (underfald) tæt ved siden af tænderne. Hæft slidsen sammen med knappenåle midt for mod midt for. Sy det løse lynlåsband fast på højre belægning uden at sy i buksedelen. Ri belægningen fast. Pyntestik slidsen oppefra som indtegnet til ca. 2 cm før bunden af slidsen. Fold gylpen på langs og sy den nederste, smalle ende sammen. Vend. Placer gylpen under venstre slids (færdig gylpensbredde 3 cm) og hæft det fast på slidsens belægning. Sy slidsbelægningen fast på gylpen tæt ved lynlåsens påsyningssøm. Luk slidsen igen og pyntestik ned til bunden af slidsen, idet gylpen medtages.
5. Sy sømmen midt bag. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden oppefra til starten på skridtbuen.
6. Fold strimmel til bæltestropper på midten på langs med retsiden indad. Sy 1 cm fra folden. Vend strimlen, pres kanterne og pyntestik smalt. Del strimlen i fem lige lange dele. Sy bæltestropperne, pres kanterne og pyntestik. Ri den ene ende af stropperne fast: på forstykke og bagstykket over indsnittene, stropperne peger nedad.
7. Fold linningen på langs på midten ret mod ret og sy de korte kanter. Klip hjørnerne skråt af. Vend linningen og pres.
8. Sy den udvendige linning ret mod ret på den øverste buksekant, bæltestropperne ligger imellem. Pres sømrummene langs påsyningssømmen ind i linningen. Bøj kanten af den indre linningen indad og sy i den udvendige søm. Fold bæltestropperne opad, fold dem ind og sy dem fast på linningen.
9. Overlock de nederste kanter af bukser, bøj dem mod vrangen og sy med en skjultesøm.
10. Sy et knaphul i højre side af linningen. Sy knappen fast i venstre side af linningen.

Tillykke – du er færdig. :)