

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.


5238 Body med blonder

Stof: Elastisk stof ca 1 m med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: elastiske blonder ca. 10 cm brede og ca. 1 m lang, 3 små trykknapper, elastik 3 mm bred.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: : 0,7 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1 cm.

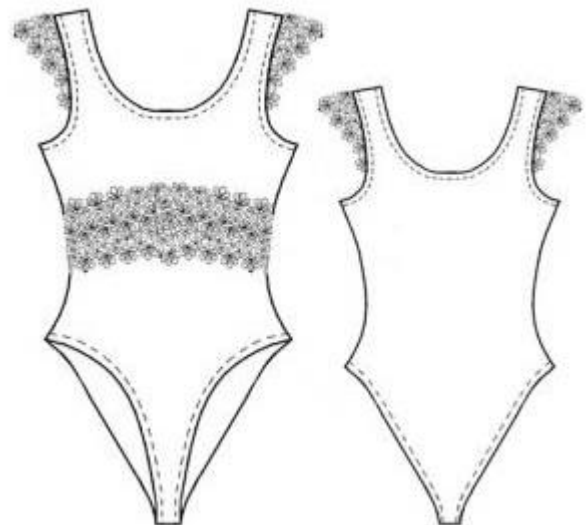

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke øverste del – 1 del med fold
3. Forstykke nederste del – 1 del med fold

Blonder:

1. Ærme – 2 dele
2. Forstykke midterste del – 1 del med fold

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål

for at bevare elasticiteten.

1. Sy forstykkets øverste og midterste dele sammen. Sy forstykkets midterste og nederste dele sammen.
2. Sy skulder – og siddesømmene.
3. Bøj mod vrangen og pres de tilklippede belægninger af lukningen i den nederste søm.
4. Sy ærmerne i ærmegab. Overlock halsudskæring, ærmegab og benudskæringer, bøj dem mod vrangen og sy fast. Sæt elastikbåndet på benåbningerne, og mens det strækkes lidt sy det fast med et zig-zag-stik .
5. Sy trykknapper fast på lukning i den nederste søm.

Tillykke – du er færdig :)