

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.


Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6031 Grillhandsker i bomuld

Stof: Tætvævet bomuldsstof (fx canvas eller denim) ca. 30 cm med en stofbredde fra 100 cm.
Vævet bomuldsstof til foer ca. 30 cm med en stofbredde fra 100 cm.

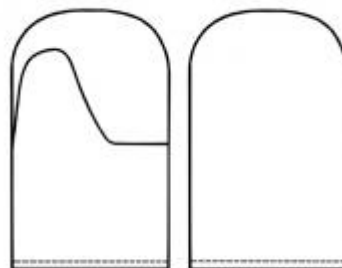

Andre materialer: Isolerende indlæg (fx termolam eller meida alum vat) ca. 30 cm med en stofbredde fra 100 cm. Skråbånd ca. 1 m.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Øverste indre del - 2 dele
2. Nederste indre del - 2 dele
3. Ydre del - 2 dele

Foer:

1. Øverste indre del - 2 dele
2. Nederste indre del - 2 dele
3. Ydre del - 2 dele

Indlæg:

1. Øverste indre del - 2 dele
2. Nederste indre del - 2 dele
3. Ydre del - 2 dele

SYNING:

1. Sæt delene fra stof, indlæg og foer sammen, Stof og foer med vrangside ind og indlæg ligger imellem. Hæft alle 3 lag sammen ved at sy langs konturen af delene.
2. Sy de øverste og nederste indre dele sammen ret mod ret. Overlock sømrummene.
3. Sy ydre og indre dele sammen ret mod ret. Overlock sømrummene.
4. Kant de nederste kanter af handskerne med skråbånd.

Tillykke – du er færdig :)