

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 6040 Herrebukser med påsatte lommer

Stof: Tæt fastvævet stof (denim, fløjl, canvas) ca. 1,4 m (str. XS-M), ca. 1,7 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150.


Andre materialer: Vlieseline, lynlås ca. 18 cm, 7 knapper.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

#### Stof:

1. Baglomme - 2 dele
2. Forlomme - 2 dele
3. Strimmel til bæltestropper - 1 del
4. Sidelomme - 2 dele
5. Forstykke - 2 dele
6. Gylp - 1 del
7. Bagstykke - 2 dele
8. Bærestykke - 2 del
9. Klap til sidelomme - 4 dele
10. Klap til baglomme - 4 dele
11. Linning - 1 del

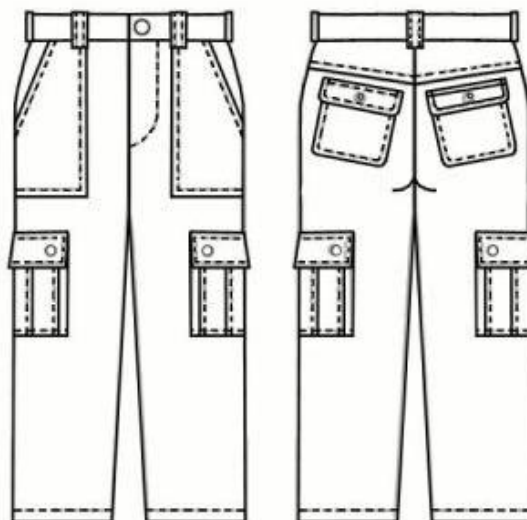

Vlieseline:

1. Klap til sidelomme - 4 dele
2. Klap til baglomme - 4 dele
3. Linning - 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på tilsvarende stofdele.

2. Sy bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen.

3. Overlock den nederste kant og den lange sidekant af forlommen, bøj dem mod vrangen og pres. Overlock lommeindgangens kant, bøj den mod vrangen og sy fast. Læg forlomme på forstykke som markeret og sy den nederste kant og den lange sidekant fast 0,5 cm fra kanterne.

4. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningens kant stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy pyntestik i 0,5 cm fra klappens kanter, overlock de åbne påsyningskanter sammen. Sy knaphuller i klap som markeret. Lav alle klapper på samme måde.

5. Overlock den nederste kant og de lange sidekanter af baglommen, bøj dem mod vrangen og pres. Overlock lommeindgangens kant, bøj den mod vrangen og sy fast. Læg baglomme på bagstykke som markeret og sy den nederste kant og de lange sidekanter fast 0,5 cm fra kanterne. Sy klappen fast på bagstykke som markeret (lige over baglommen), bøj den ned og sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen. Lav den anden baglomme på samme måde.

6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen.

7. Fold læg i sidelomme som markeret, pres dem og sy pyntestik i 0,5 cm fra folden. Overlock lommeindgangens kant, bøj den mod vrangen og sy fast. Overlock den nederste kant og de lange sidekanter af sidelommen, bøj dem mod vrangen og pres. Læg sidelomme på bukserne som markeret og sy fast. Sy først de lange sidekanter af sidelommen fast 0,5 cm fra kanterne og bagefter den nederste kant 0,5 cm fra kanten. Sy klappen fast på bukserne som markeret (lige over sidelommen), bøj den ned og sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen. Lav den anden sidelomme på samme måde.

8. Sy bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy midtersømmene på bagbukser og forbukser til markering af gylplukning.
  
9. Bøj den tilklippede belægning til gylpen mod vrangen og pres. Sy den venstre midterkant af forbukserne til lynlås tæt på lynlåsens tænder. Hæft forbuksernes midtersøm sammen med knappenåle. Hæft fra vrangside lynlåsens anden kant fast med knappenåle, men kun på den tilklippede belægning. Sy lynlåsen fast på belægning med belægningen holdt væk fra bukserne. Sy pyntestik på forbuksernes retside. Åbn lynlåsen. Fold gylpen på midten på langs med retsiden indad og sy den ene smalle side sammen. Sy gylpen i vrangside af lynlåsen i venstre side, sådan at de øverste kanter flugter og den foldede kant ligger ca. 2,5 cm bag ved lynlåsens tænder. Sy tæt på folden gennem alle lag. Luk lynlåsen. Sy belægningen og gylpen sammen i det nederste hjørne med en kort søm.
  
10. Bøj de lange kanter af strimler for bæltestropper 1 cm mod vrangen og pres. Fold den på midten på langs og sy langs de lange kanter. Klip strimmel i 5 lige dele. Hæft bæltestropper fast i den øverste kant af bukserne: foran ved forlommer, ved sidesømmene og ved den bagerste midtersøm.
  
11. Fold linning på midten på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linning mod ret og pres. Sy den udvendige linning ret mod ret på buksernes øverste kant. Klip sømrummene ned og pres dem ind i linning. Bøj den indvendige kant af linning ind og sy den fast til den udvendige søm. Sy pyntestik fra retten hele vejen rundt 0,5 cm fra linnings kanter, idet den indvendige kant medtages. Fold bæltestropper op og sy dem til den øverste kant af linning.
  
12. Bøj oplægningssømrummene 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 2 cm og sy fast.
  
13. Sy et knaphul i linnings højre side. Sy en knap fast i linnings venstre side.

Tillykke – du er færdig :)