

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

7076 Vest med påsatte lommer og hætte

Stof: Fast tæt vævet stof (fx denim eller canvas) ca. 1 m (str. 122-140), ca. 1,2 m (str. 146-164) med en stofbredde på 150 cm.


Andre materialer: Vlieseline, 1 delbar lynlås (længden afhænger af vestens størrelse), 4 bæltespænder, velcro, snor ca. 1 m.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bærestykke bag – 1 del med fold
2. Bagstykke – 2 dele
3. Brystlomme – 2 dele
4. Klap til brystlomme – 4 dele
5. Strop til brystlomme, øverste del – 2 dele
6. Strop til brystlomme, nederste del – 2 dele
7. Nederste lomme – 2 dele
8. Klap til nederste lomme – 4 dele
9. Strop til nederste lomme, øverste del – 2 dele
10. Strop til nederste lomme, nederste del – 2 dele
11. Forstykke – 2 dele
12. Forkantsbelægning – 2 dele
13. Halsbelægning bag – 1 del

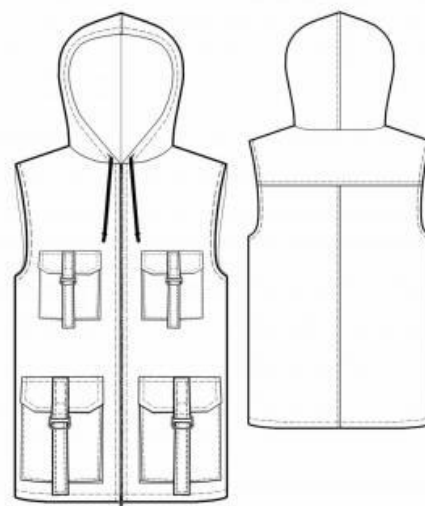

14. Sidestykke til nederste lomme – 2 dele
15. Sidestykke til brystlomme – 1 del
16. Hætte – 2 dele
17. Hættebelægning – 1 del

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Klap til nederste lomme – 2 dele
4. Klap til brystlomme – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy klappedelene sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Pyntestik klappens kanter. Sy velcro med loop på klap som markeret.
3. Fold strop på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend stroppen og pres. Overlock de åbne korte kanter af stroppen. Pyntestik stropperne langs kanterne. Lav de andre stropper på samme måde.
4. Sy hættedele sammen ret mod ret, overlock sømrummene. Sy et pyntestik 0,5 - 0,7 cm fra sømmen. Sy knaphuller i hætte som markeret. Læg hættebelægning og hætte sammen ret mod ret og sy langs ansigtsudskæring. Vend hættebelægning mod vrangen, ret kanterne og pres. Bøj mod vrangen og sy den indvendige kant af hættebelægningen fast på hættens.
5. Sæt de nederste stropper på lommer som markeret og hæft. Sy sidestykker ret mod ret langs side og de nederste kanter af lommer. Bøj de øverste kanter af lommer mod vrangen to gang og sy fast. Sy velcro med hook på lommer som markeret.
6. Bøj de nederste og sidekanter af lommer mod vrangen og pres. Sæt lommer på forstykke som markeret og sy fast.
7. Sæt de øverste dele af stropper på klapper som markeret og hæft. Sæt klapper på forstykket som markeret og sy fast. Fold klapper ned og sy fast langs påsyningssømmene.
8. Sy lynlås i forkanter.

9. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Pyntestik i 0,5 – 0,7 fra sømmen. Sy bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem mod bærestykke. Pyntestik bærestykke 0,5 – 0,7 fra sømmen.
10. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy hætte med i halsudskæring.
11. Sy forkantsbelægning og halsbelægning sammen i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægnings indvendige kant. Sæt belægning på vesten ret mod ret og sy langs forkanter, halsudskæring og de nederste kanter. Vend belægning mod vrangen, ret kanterne og pres.
12. Overlock ærmegabenes sømrum, bøj dem mod vrangen og sy fast. Bøj den nederste kant af vesten mod vrangen to gang og sy fast.
13. Pyntestik vest 0,5 cm fra lynlåsen. Træk snoren i hættten.

Tillykke – du er færdig :)