

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все швы – 1см, припуск на настрачивание отделки – 0 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

3001 Квадратная сумка на молнии

Ткань: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон (велвет, костюмная ткань). Отделка из натуральной или искусственной кожи.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; молния; 4 кольца (для лямок); молния для внутреннего кармана.


РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Передняя часть – 2 детали
2. Нижняя часть – 1 деталь
3. Верхняя часть – 2 детали
4. Лямка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка передней части – 2 детали

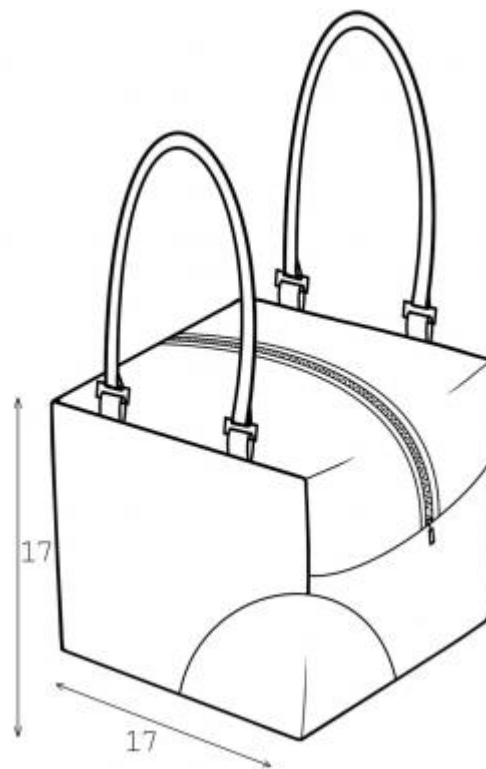

2. Подкладка нижней части – 1 деталь
3. Подкладка верхней части – 2 детали
4. Подкладка кармана большая – 1 деталь
5. Подкладка кармана малая – 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Отделка – 1 деталь

Из клеевой: передняя, верхняя, нижняя части и лямка.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой переднюю, верхнюю, нижнюю части, лямку.
2. Раскроить из основной ткани полосу длиной 24 см и шириной 6 см. Сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному срезу. Вывернуть на лицевую сторону и разрезать на 4 одинаковые части (по 6 см.) Каждую деталь сложить пополам, пропустить через кольцо и настрочить на передние детали согласно меткам.
3. Раскроить клапан под молнию длиной 4 см, шириной 3 см. Сложить пополам по короткой стороне и заутюжить.
4. С лицевой стороны на молнию наложить клапан. Сложить лицевыми сторонами внутрь верхнюю часть и подкладку верхней части. Молнию вложить между ними. Уравнять срезы. Стачать детали вдоль зубцов молнии начиная строчку на 1 см от срезов и не доходя до конца на 1 см. Отвернуть детали на лицевую сторону.
5. Притачать нижнюю часть сумки к боковым срезам верхних частей и клапану.

6. Наметить расположение внутреннего кармана на подкладке передней части. Продублировать участок под молнию. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1–1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку – к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.
7. Притачать нижнюю часть подкладки сумки к боковым срезам верхних частей подкладки и молнии.
8. Раскроить держатель для кольца длиной 6 см шириной 4 см. Подогнуть припуски внутрь по длинной стороне, сложить поперек пополам и приутюжить.
9. Втачать детали передней части в сумку, одновременно настрачивая отделку и вставляя держатели для колец.
10. Втачать подкладку передней части в подкладку сумки, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Вывернуть сумку через отверстие. Застрочить отверстие.
11. Сложить лямку вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному срезу. Вывернуть лямку на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки на 0,2–0,5 см от края. Продеть конец лямки в кольцо, подвернуть припуск и настрочить на лямку.

Поздравляем, сумка готова:)