

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5238 Комбидресс


Ткань: эластичные ткани.

Другие материалы: эластичная ткань с ажурным рисунком

эластичное кружево

резинка шириной 3 мм

маленькие кнопки – 3 шт.

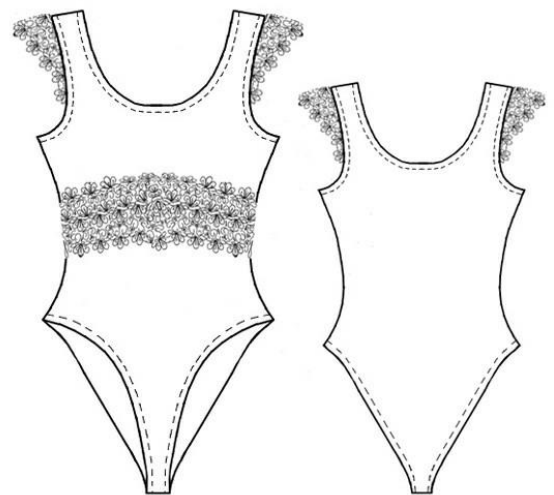

### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть переда – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом

#### Из кружева:

1. Крылышко – 2 детали
2. Средняя часть переда – 1 деталь со сгибом

### ПОШИВ:

1. Стачать между собой детали переда.
2. Стачать боковые и плечевые швы.
3. Заутюжить на изнаночную сторону и настроить цельнокроенные обтачки застежки в нижнем шаговом шве.

4. Притачать крылышки к проймам. Припуски горловины, пройм и вырезов для ног обметать, завернуть на изнаночную сторону и настрочить. Эластичную тесьму сложить с вырезом для ног и, слегка растягивая, притачать зигзагообразной строчкой.

5. Пришить детали кнопок для застежки.

Поздравляем, ваш комбидресс готов:)