

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5246 Пижамы-комбидресс

Ткань: легкие ткани из натуральных и смешанных волокон.

Другие материалы: батист для отделки; эластичная тесьма; 3 маленькие пробивающиеся кнопки.


РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя средняя часть переда – 2 детали
5. Верхняя боковая часть переда – 2 детали

Из отделочной ткани:

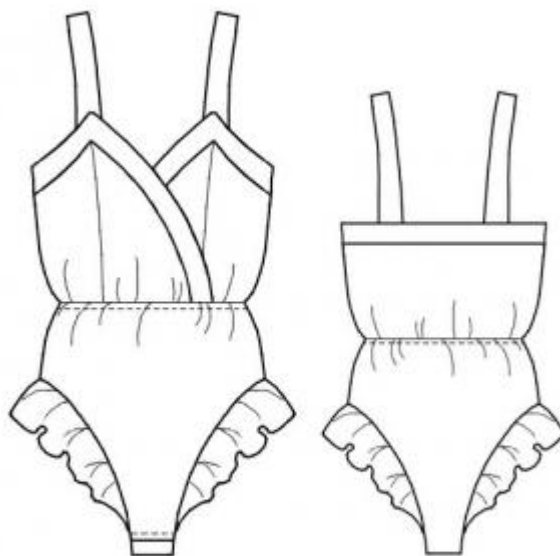

1. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Обтачка переда – 2 детали
3. Оборка – 2 детали со сгибом
4. Бретель – 2 детали со сгибом

ПОШИВ:

1. Стачать верхние средние и боковые части переда, стачать боковые швы спинки и переда. Стачать боковые швы обтачек.
2. Сложить лицевую сторону обтачки с изнаночной стороной верха изделия и притачать. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, подвернуть срезы и настрочить в край. Отстрочить верхний край на 0,1 см.
3. Наложить правую часть переда на левую, совмещая линии середины и сметать нижние срезы.
4. Стачать боковые швы на деталях трусов. Прямые срезы оборок отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Закругленные срезы оборок присборить и приметать к низу трусов между метками.
5. Цельнокроенные обтачки нижних частей отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть и приутюжить. Припуски по вырезам для ног обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Эластичную тесьму сложить с вырезом для ног и, слегка растягивая, притачать зигзагообразной строчкой.
6. Притачать трусы к верхней части пижамы. Заутюжить припуск вниз и настрочить его так, чтобы образовалась кулиска. В кулиску продеть эластичную тесьму, равную обхвату талии.
7. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Пришить бретели спереди к уголкам, пижаму примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их сзади по разметке.

Поздравляем, пижама готова:)