

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по низу изделия - 3 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.


### 5730 Пончо со стойкой

Ткань: шерстяные или полушерстяные ткани.

Другие материалы: пуговицы – 4 шт.

Флизелин – 10 см

подкладочная ткань – 1,5–2 м

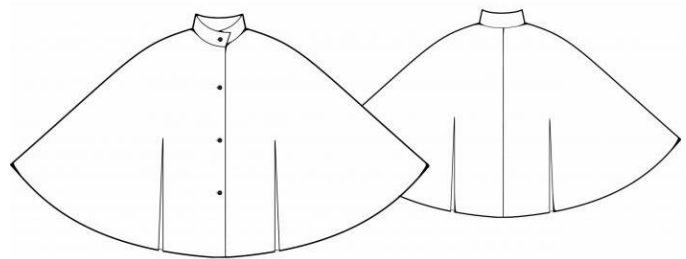

#### РАСКРОЙ:

##### Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

##### Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали

##### Из флизелина:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

**Внимание:** Детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

#### ПОШИВ:

1. Проклеить флизелином подборта и обтачку горловины спинки.
2. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
4. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать концы и отлет воротника, начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник вывернуть и приутюжить.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки от линии низа до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.
7. Воротник вложить между пончо и подбортом и обтачкой. Верхний воротник втачать в горловину пончо, нижний – в горловину подбортов и обтачки. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону и стачать припуски швов втачивания воротников близко к швам.
8. Стачать детали подкладки, оставляя в одном из швов отверстие для выворачивания длиной 15-20 см. Сложить подкладку с пончо лицевыми сторонами внутрь и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол борта. Швы нижних углов борта подрезать.
9. Заутюжить подгибку низа. В местах закругления линии низа припуск на подгибку рассечь. Притачать подкладку к низу изделия. Пончо вывернуть и приутюжить. Стачать отверстие в шве. Пришить пуговицы.

Поздравляем, ваше пончо готово:)