

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6014 Пальто мужское с рукавами реглан

Ткань: шерстяные или полушерстяные пальтовые ткани с ворсом или без него.


Другие материалы: подкладочная ткань в тон,

клеевая прокладка – 1,2 м при ширине 140 см,

пуговицы в тон диаметром 25 мм – 3 шт.,

пуговицы в тон диаметром 15 мм – 2 шт.,

подплечники реглан – 2 шт.

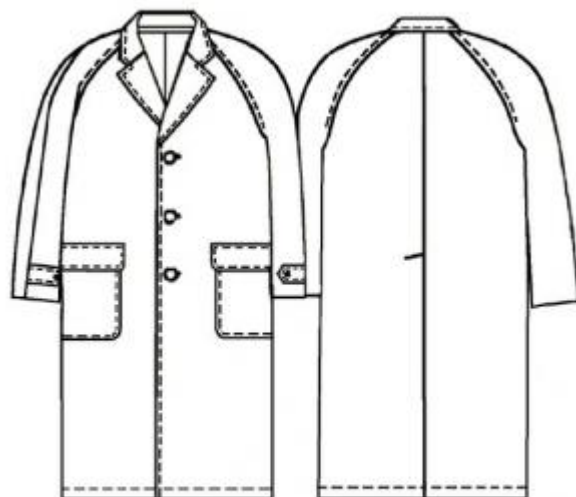

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Пата рукава – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Подборт – 2 детали

6. Клапан кармана – 2 детали
7. Карман – 2 детали
8. Полочка – 2 детали
9. Нижний воротник – 1 деталь
10. Стойка – 2 детали
11. Верхний воротник – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

Для выкройки подкладки использовать:

1. Спинку, добавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания
2. Полочку, исключая участок подборта
3. Карман, укорачивая по верхнему срезу на 3 см
4. Обе части рукава, клапан кармана, пату рукава – без изменений
5. Укоротить подкладку по низу на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на полочку, нижний воротник, стойку, карман, припуски на подгиб низа, клапан кармана.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой нижний воротник, стойку, карман, клапан и подгибы низа (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Притачать подкладку к верхнему срезу кармана, вывернуть, совместить по срезам и проложить строчку в 1,5 см по верхнему краю.
3. Заутюжить внутрь срезы карманов и подшить на каждую полочку по разметке потайным швом; проложить строчку в 1,5 см.
4. Обтачать клапан подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1,5 см.

5. Наколоть клапан, развернутый вверх, на полочку по разметке, притачать, отвернуть вниз и проложить строчку в 1,5 см.
6. Стачать спинку по средней линии до шлицы.
7. Стачать спинку по средней линии до шлицы; заутюжить припуски влево и проложить строчку с лицевой стороны в 1,5 см.
8. Отогнуть левую обтачку шлицы на лицевую сторону, стачать по линии подгиба припуска низа и вывернуть; проложить строчку в 1,5 см.
9. Отогнуть на лицевую сторону припуск подгиба низа правой спинки, стачать по срезу обтачки шлицы и вывернуть.
10. Заложить шлицу и закрепить у верхнего основания наклонной строчкой.
11. Стачать боковые швы.
12. Стачать рукав по нижнему шву.
13. Вшить рукава в проймы.
14. Обтачать детали паты рукава подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1,5 см.
15. Наложить детали паты на рукав с лицевой стороны по разметке и сметать по срезам.
16. Стачать плечевой шов, притачивая паты.
17. Стачать одну деталь стойки с верхним воротником, вторую – с нижним; разутюжить припуски и проложить строчку с лицевой стороны по обе стороны от шва.

18. Втачать нижний воротник в вырез горловины пальто, верхний воротник стачать с подбортами.

19. Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие с лицевой стороны, совмещая по срезам, и обтачать борта и воротник; вывернуть и стачать воротники по нижнему срезу.

20. Проложить строчку в 1,5 см по краю воротника и бортам.

21. Подогнуть припуск подгиба низа.

22. Выполнить "Подкладку": заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше подгиба низа. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок ок. 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа, притачивая подкладку по стигбу обтачки шлицы правой спинки и по срезу обтачки шлицы левой спинки (предварительно выполнив горизонтальную надсечку подкладки у основания шлицы левой спинки). Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

23. Проложить строчку в 1,5 см по низу изделия.

24. Выметать петли на левой полочке и пришить пуговицы на полочку и паты рукава.

Поздравляем, пальто готово:)