

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5575 Классический женский берет

ВНИМАНИЕ! В построении конструкции используется рз_48 – обхват головы.

Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Ткань: пальтовые ткани, искусственная или натуральная кожа.


Другие материалы: подкладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Деталь трубочки выкраивается без припусков на швы.

Из основной ткани:

1. Клин – 6 деталей
2. Околыш – 1 деталь
3. Трубочка – 1 деталь

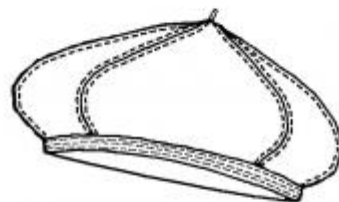

Подкладочная ткань:

1. Клин – 6 деталей
2. Полоска для обтачивания шва – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Стачать клинья попарно, складывая их лицевой стороной внутрь. К каждой паре притачать еще по одному клину.
2. Подогнуть продольные срезы детали трубочки на изнаночную сторону к середине, сложить ее вдвое по длине и настроить на 0,1–0,2 см от края.
3. Приметать трубочку к центру одной из частей головки. Сложить клинья вместе, совмещая их точно в центре, и стачать центральный шов, прихватывая трубочку.
4. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, скрепить швы подкладки и верха.
5. Стачать околыш в кольцо, шов расстрочить. Сложить околыш вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и настроить его параллельными строчками, шириной 0,5–0,6 см.
6. Сложить околыш с головкой лицевыми сторонами внутрь, приметать, равномерно распределяя посадку, и притачать, одновременно прикладывая полоску для обтачивания со стороны околыша. Отогнуть полоску на изнанку, подогнуть край и пришить к шву.

Поздравляем, берет готов:)